トーシンコーポレーション

創作門柱

'06.12

ゲートウォール レッグ５００

取付・取扱説明書

トーシン創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき
正しい施工とご使用をお願いします。

施工上の注意事項

※梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合がございます。シート等で養生をお願い致します。

1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取って下さい。
2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意下さい。
   また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
3. 取付け完了後はネジ類の締まり具合を再度ご確認下さい。
4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼下さい。
5. 本門柱セットにはインターフォンは含まれておりません。別途購入下さい。

設計図　レッグ500フラット（GW-LG500F）・レッグ500ウェーブ（GW-LG500W）

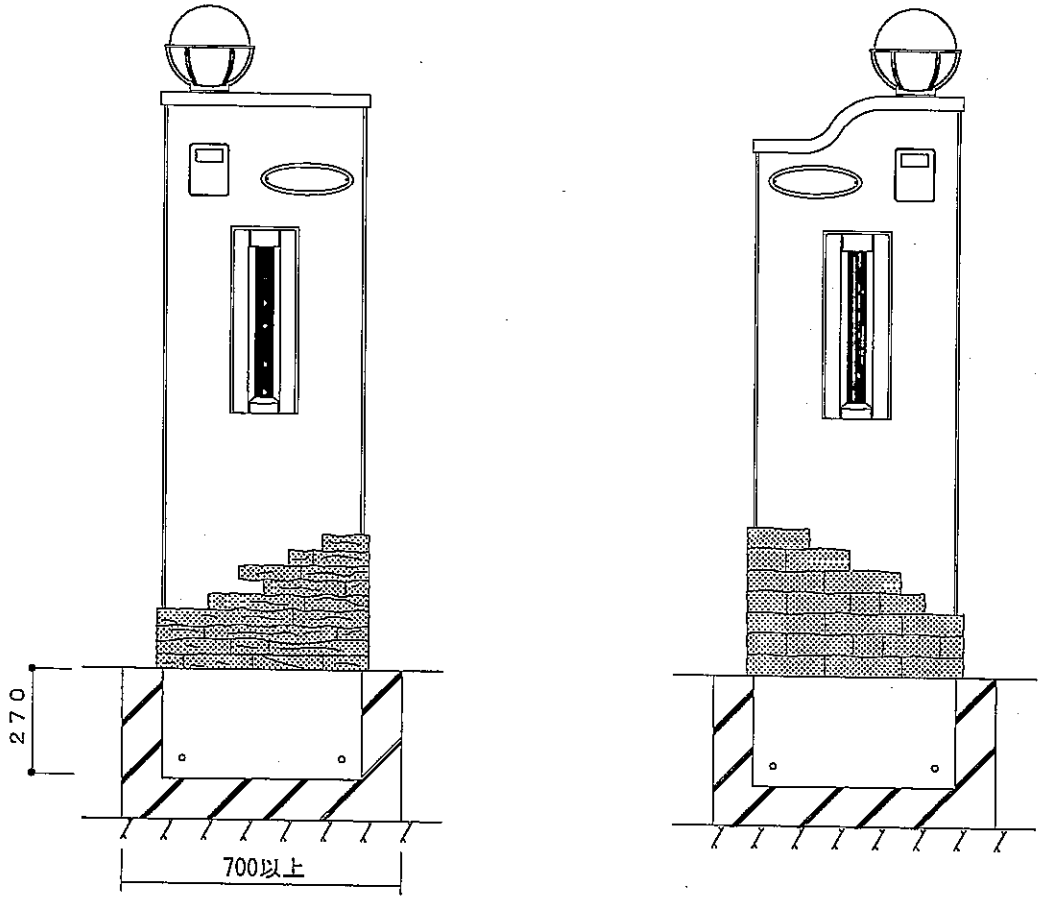

梱包内容

本体／笠置

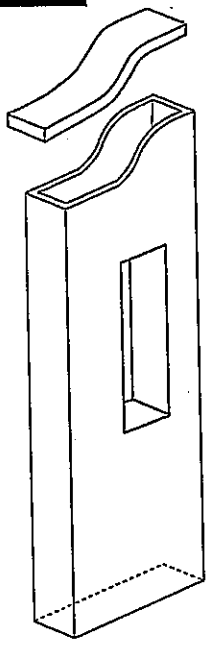

本　　体	1
笠　　置	1
補修塗料	1
取扱説明書	1（ネーム・門柱灯用ＰＣプラグ・ビス同梱）

門柱灯

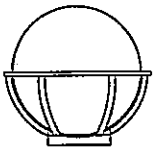

本　　体	1
取扱説明書	1

ポスト

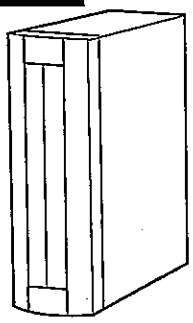

本　　体	1
取扱説明書	1

ネームプレート

本　　体	1
ネーム用シール	1

ポストプレート

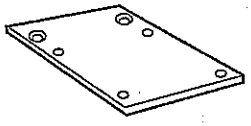

本　　体	1
固定ネジ一式	1
取扱説明書	1

施工の手順

1　門柱の設置

1. 門柱を埋込み穴に設置し、門柱の位置を確認して
   仮固定して下さい。
2. 門柱を補助棒などを差込み自立させて下さい。
3. 各種配線を露出しておいて下さい。
4. 寸法，門柱の水平・垂直を確認し、
   コンクリート打をして下さい。

※ 配管線の先端は、室内側との
接続まで地表に仮出しして下さい。

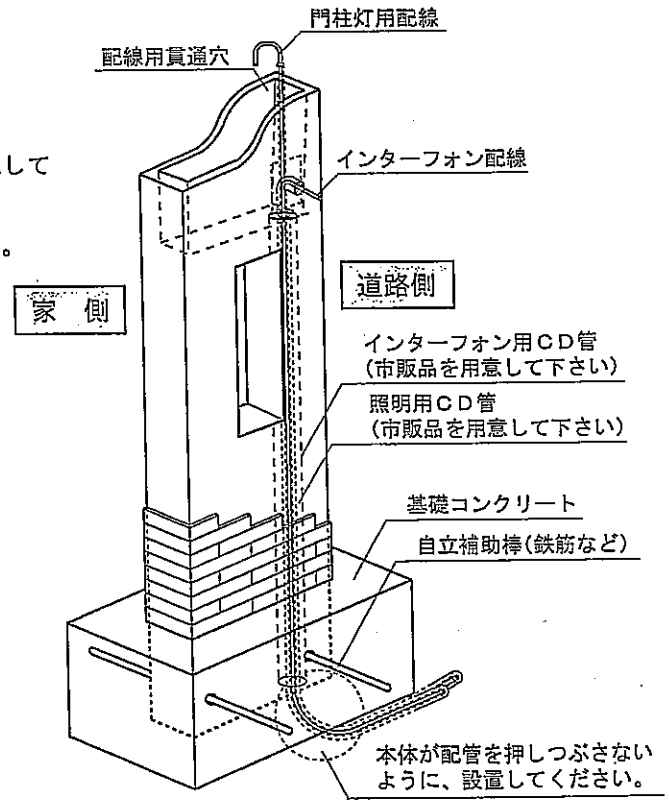

2 ポスト取付

1. 門柱本体にポストプレートを本体インサートに皿ネジで取付けます。
2. ポストの蓋を開けて、ポスト底部穴(４ヶ所)を使用し、ネジ・ナットで固定して下さい。

※ 詳しくは、ポストプレートに付属の説明書をご覧下さい。

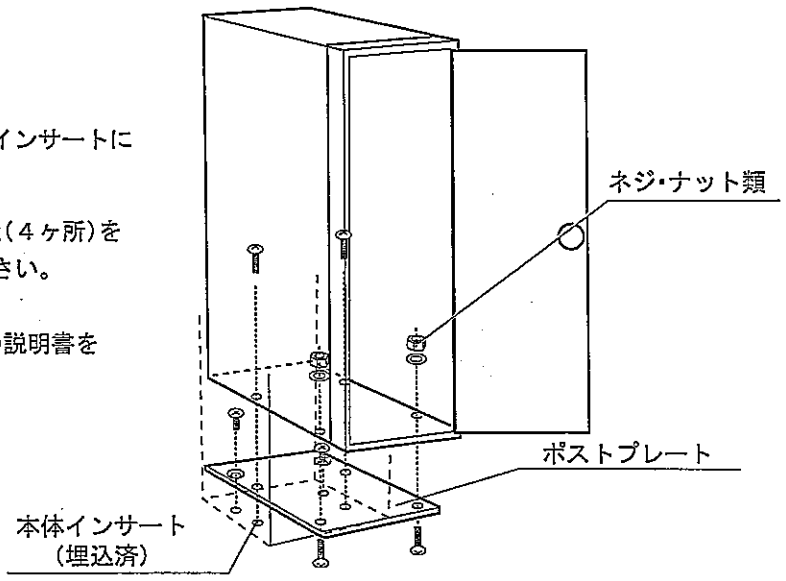

3 ネームプレートの取付

1. ネームプレートはネームシールを貼った後取付けて下さい。
2. シールはプレートを平らな場所に置いて貼って下さい。
3. 門柱本体の任意の位置に、ネームプレートを仮設置し、ネームプレートの２箇所の穴に印をします。
4. 印の位置に８mmのコンクリートドリルで穴を開け、ネームプレートに付属しているＰＣプラグ(青)を打ち込みます。
5. 付属のタッピングトラスビス(5x25 ブラック・ステン色各2本)でネームプレートを固定します。

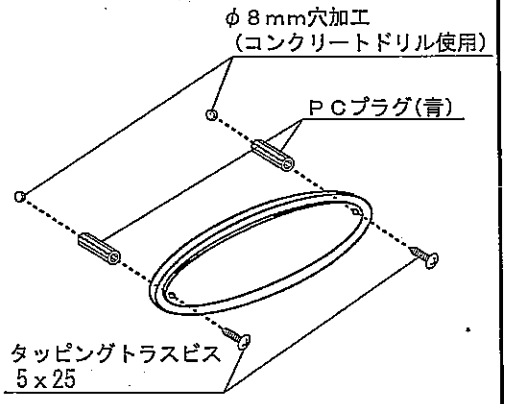

4 インターフォンの取付

※ インターフォンは市販の露出型を別途ご購入下さい。

1. コンクリートドリルで配線用の穴をあけて下さい。
2. 配線穴の周りに水処理のシールをして下さい。
3. 取付けビス位置に、市販の「ＰＣプラグ」打ちして、台座を取付けて下さい。
4. 取付け後は、子機の全周をシール処理して下さい。

※カメラ付インターフォン設置位置は照明から150mm以上で設置してください。

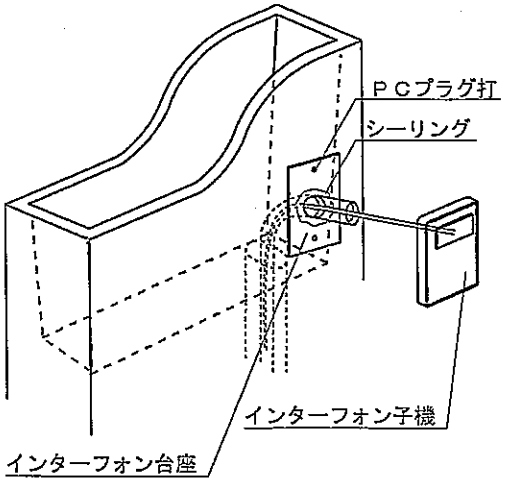

5 門柱灯の取付

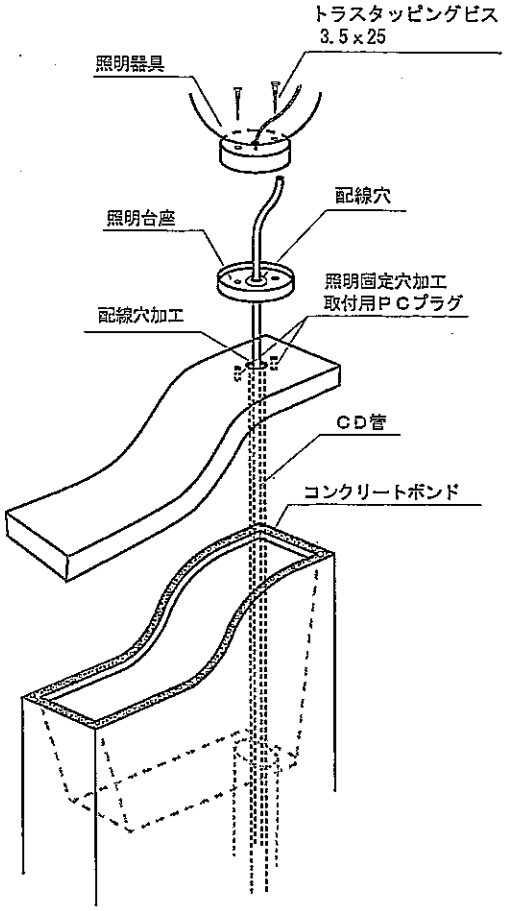

(笠置上部取付の場合)

※ 照明器具に同梱の取扱説明書に従って工事を行って下さい。

1. 笠置を仮置きして、取付位置を確認してください。
2. 照明を設置する位置を決定し、照明台座を利用して、照明固定及び配線の穴位置に印をします。
3. 照明固定位置にコンクリートドリルΦ6mmで穴を開け、取付用PCプラグ(黄)を打ち込みます(2箇所)。配線穴にも任意のコンクリートドリルで穴開け加工します。
4. 取付用PCプラグに、照明器具付属の照明台座を付属のビスで取付けて下さい。
5. 照明配線を配線穴に通しておいて下さい。
6. 本体と笠置をコンクリートボンドにて接着固定して下さい。
7. ボンド乾燥後、照明器具を結線し、照明台座に固定して下さい。

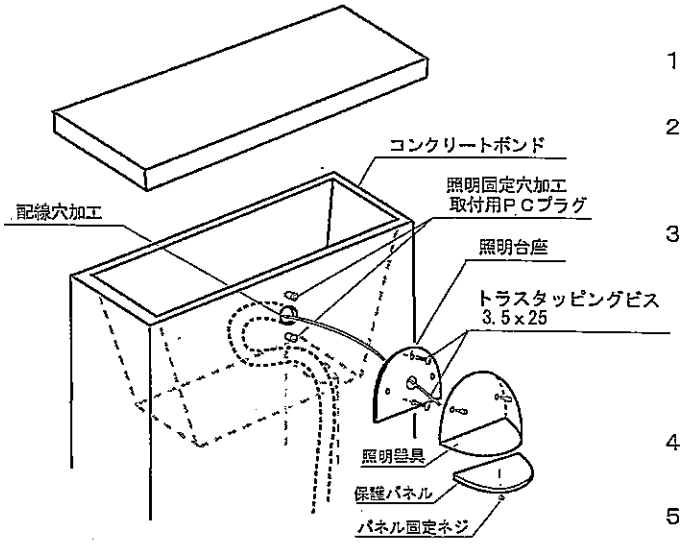

(前面部取付の場合)

※ 照明器具に同梱の取扱説明書に従って工事を行って下さい。

1. 笠置を仮置きして、取付位置を確認してください。
2. 照明を設置する位置を決定し、照明台座を利用して、照明固定及び配線の穴位置に印をします。
3. 照明固定位置にコンクリートドリルΦ6mmで穴を開け、取付用PCプラグ(黄)を打ち込みます(2箇所)。配線穴も任意のコンクリートドリルで穴開け加工します。
4. 取付用アンカーに、照明器具付属の照明台座を付属のビスで取付てください。
5. 照明配線を配線穴に通し、照明器具を結線し、照明台座に固定してください。
6. 本体と笠置をコンクリートボンドにて接着固定して下さい。

本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。